dépliant multilangues 8/01/04 9:13 Page 1

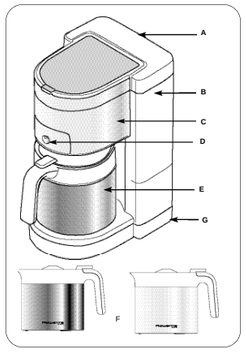

F

DESCRIPTION

A Couvercle de réservoir
B Réservoir amovible
C Support cone filtre
D Interrupteur lumineux
E Verseuse verre (selon modèle)
F Pots isotherme inox ou plastique (selon modèle)
G Range cordon

INSTALLATION

Branchez le cordon d'alimentation. Grâce au range-cordon, n'utilisez que la longueur nécessaire.
Faites fonctionner deux fois la cafetière uniquement avec de l'eau (sans café) afin de rincer le circuit.

PREPARATION DU CAFE



Utilisez uniquement de l'eau froide.Le réservoir est amovible et peut se remplir directement sous le robinet. Ne jamais le remplir au-dessus du niveau maximum indiqué sur la graduation du réservoir.N'utilisez pas la verseuse sans son couvercle et vérifiez le bon positionnement de ce dernier avant de faire du café. Placez unpapier filtre dans le cône filtre, versez la mouture.Refermez le couvercle et appuyez sur l'interrupteur lumineux pour mettre la cafetière en marche.

Utilisation du couvercle



Fermé Servir le café Déverrouiller

La verseuse possède un couvercle hermétique "Thermolock" qui optimise le temps de maintien au chaud du café. Pour verser le café, tournez légèrement la poignée du couvercle jusqu'à la position de versage indiquée.
La verseuse verre sans son couvercle est compatible micro-ondes.

Modèle avec un pot isotherme

Le fonctionnement est identique. Le pot maintiendra votre café au chaud pendant 4 heures.

NETTOYAGE

Ne pas nettoyer l'appareil losqu'il est chaud. L'appareil refroidi peut se nettoyer avec un chiffon humide.Les parties amovibles
(le cône filtre et la verseuse sans son couvercle) peuvent être nettoyées au lave-vaisselle. Le réservoir, le couvercle de la verseuse et le pot isotherme (selon modèle) se nettoient sous le robinet .
Ne pas immerger la cafetière.

DETARTRAGE

Détartrez votre cafetière environ 1 fois par mois.Si vous utilisez de la poudre ou du liquide de détartrage vendu dans le commerce, suivez les instructions du fabricant.
Pour le vinaigre d'alcool blanc : réalisez un mélange de 2 tasses de vinaigre pour 2 tasses d'eau.
- Versez la solution de détartrage froide dans le réservoir .
- Placez un filtre papier dans le porte-filtre.
- Positionnez la verseuse équipée de son couvercle.
- Mettez la cafetière en marche.
- Arrêtez l'appareil à la moitié du passage et laissez reposer 1 heure.
- Remettez la cafetière en route et laissez passer la solution.
- Après un détartrage, faites impérativement 2 rinçages à l'eau claire pour rincer le circuit.
La garantie exclut les cafetières qui ne fonctionnent pas ou mal à cause de l'absence de détartrage.

CONSIGNES DE SECURITE

- Vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur la plaque de l'appareil.
- Un appareil électrique n'est pas un jouet, le laisser hors de portée des enfants.
- Un appareil électroménager ne doit pas être utilisé si le cordon ou l'appareil présente des détériorations visibles, si l'appareil est tombé ou s'il fuit. Dans ce cas, envoyer la cafetière à un Centre Service agréé Rowenta (voir liste des adresses ci-jointes).
- Ne pas poser ou laisser pendre le cordon sur des angles, des arêtes ou des objets chauds. Utiliser le logement cordon.
L'appareil doit être débranché :
  * dans le cas d'une anomalie pendant la filtration,
  * avant chaque nettoyage ou entretien,
  * après utilisation.
- Ne pas verser d'eau chaude ou d'autres liquides dans le réservoir d'eau.
- Pendant le passage du café, ne jamais ouvrir le couvercle de la cafetière.
- Ne pas poser ou utiliser l'appareil sur ou à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas immerger l'appareil.
- Ne confier les réparations d'appareils électroménagers qu'à des spécialistes.
- Réparer un appareil soi-même peut constituer un danger pour l'utilisateur.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Pour d'éventuelles détériorations de l'appareil dues à une utilisation inappropriée ou non conforme au mode d'emploi, aucune responsabilité ne peut engager Rowenta.
- A la fin de la durée de vie de l'appareil, il y a lieu de l'évacuer de façon appropriée.

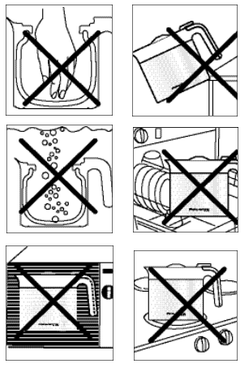

Rowenta NEO

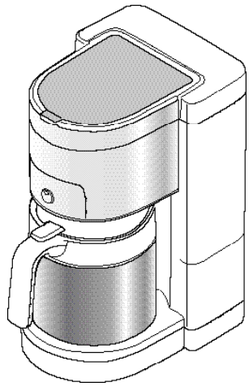

2406034